

HITACHI Inspire the Next

日立 過熱 水 蒸気 オーブンレンジ 家庭 用 **クッキングガイド** く取扱説明書・料理集〉 型式 MRO-DV100

保証書別添付

このたびは日立過熱水蒸気オーブンレンジをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 このクッキングガイドをよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 → P.6~10 をお読みいただき、正しくお使いください。









はじめに

一度ドアを開閉し、表示部に「0」を表示させてからお使 いください。

使用していないときの消費電力を節約するため、「0」表示の状態で放置すると、約10分後 に、自動的に電源を切ります。

また、電源プラグをコンセン トに差し込んだだけでは電源 は入りません。

(待機時消費電力オフ機能)



ドアを開閉すると電源 が「入」になり、表示 部に「0」を表示します。

予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。

予熱中は、節電のため庫内灯を消灯しています。予熱中に加熱室の様子を見たいときは、 「あたためスタート」ボタンを押すと、約5秒間、庫内灯が点灯します。

オート調理を上手に使うために

食品の分量をはかってオートメニューで調理するグラム・ポジションシステム(重量センサー) が内蔵されています。

加熱方法や時間、温度の設定 が不要な39種類のオートメ ニューを用意しています。 メニューを選んでスタートす るだけで上手に仕上がります。



ときどき「0点調節」が 必要です。 → P.16

わがや流あたため スチーム調理

わがや流あたためは、 ご使用になる容器を、 あらかじめ計量、登 録しておけば、いつ でも自分のお好みの、 仕上がりにあたため る機能です。

P.34~37

登録せずに、その 時々に使用する容器 の重さを量り、最適 にあたためることも できます。

スチーム(約100 水蒸気)調理



スチーム 食品に水分を加え、 しっとり、やわら かく仕上がります。

ナノスチーム (最高温度約400 の過熱水蒸気)



肉などの余分な脂 や魚などの塩分を 凝縮水とともに落 とし、ヘルシーに 仕上がります。

上手に仕上げる ため、使用時は 給水タンクに満 水まで水を入れ ます。

雑菌の繁殖を防 ぐため、使用後 は給水タンクを 空にし、水抜き をしてください。

→ P.17、51

もくじ

ご使用の前に

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
各部のなまえ・操作パネル・付属品・・・・・・	4
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
加熱のしくみ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
据え付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
加熱の種類による付属品の使いかた・・・・・	11
使える容器・使えない容器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
上手な使いかたのポイント	
食品の分量と容器の大きさ・・・・・・・・・・	14
• 食品を置く位置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
・2個以上の食品の同時加熱・・・・・・・・・・・・・	14
・調理中の仕上がり状態確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
オート調理後の追加加熱・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
・調理後の食品や付属品の取り出し・・・・	15
・メロディーの切り替えかた・・・・・・・・・	15
初めてお使いになるときの準備 ・・・・・・・	16
給水タンクの使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17

使いかた

調理の手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
オート調理	
・オート調理で使う付属品・参照ページ・・・・・	20
ごはんやお総菜をあたためる・・・・・・・	22
・あたためられる食品と上手な	
あたためかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
• 異なる2品(冷蔵や常温のもの)を同時にあたためる・・・・	24
・異なる2品(冷凍と冷蔵)を同時にあたためる・・・・・	25
スチームでお総菜をふっくらあたためる、	
のみものをあたためる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
予熱なしメニューで調理する・・・・・・・・	28
予熱ありメニューで調理する・・・・・・・・	31
・ヘルシーアップで調理する・・・・・・・・・・	33
わがや流あたため	
・お手持ちの容器の重さを登録する・・・・・・	34
登録した容器を使って食品をあたためる・・・・	35
• お手持ちの容器の重さを登録しないであたためる ・・・	36
登録してある容器に別のメニューの食品を入れてあたためる・・・・	37
手動調理(レンジを使う)	
・食品を一定のワット数で加熱する・・・・・	38
・加熱時間の決めかた、下準備をする・・・・・	39
・加熱途中でワット数を自動的に	_
切り替える(リレー加熱) ・・・・・・・・・・・	40

手動調理(グリルを使う) ・魚など表面に焦げ目を	
つける調理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
手動調理(オーブンを使う)	
• 予熱ありの使いかた(黒皿1段/2段) ・・・・・	42
・予熱なしの使いかた(黒皿1段/2段)・・・・・	44
手動調理(スチームを使う)	
・スチーム・ナノスチームとレンジ・グリ	ル・
オーブンの組み合わせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45
手動調理(発酵を使う)	
・スチームレンジ発酵・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
・スチームオーブン発酵・・・・・・・・・・・・	47
手動調理をするときの加熱時間 ・・・・・・・・	48
'	
き手入れ アン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
本体・付属品のお手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50
水抜きのしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	51
1111X C V2 O 11 1C	0 1

においが気になるとき(脱臭)・・・・・・・ 51 加熱室の清掃のしかた・・・・・・・・・ 51


こんなときは

火田がしてに云されいしさ

科理が上手にできないとき	
・ごはんのあたため・・・・・・・・・・・・	52
•解凍 ······	52
お総菜のあたため・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53
牛乳のあたため・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53
•野菜······	54
・スポンジケーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54
・シュークリーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54
・クッキー、バターロール ・・・・・・・・・・・	54
お困りのときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55
次の場合は故障ではありません ・・・・・・・・	55
表示部に次の表示が出たとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57
料理集 58~	107

さくいん	108
保証とアフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	111
「ご相談窓口」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	111
仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	裏表紙

各部のなまえ・操作パネル・付属品

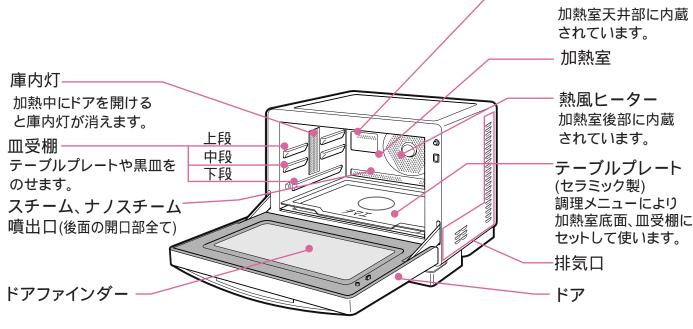

スチームボイラー 水を沸とうさせるボイラーです。本体内部に組み込まれています。

操作パネルのはたらき

ナビダイヤル操作機能

点滅して次の操作の順序を知らせます。 操作キーを押すと、続いて操作する ダイヤルやキーのランプが点滅、 点灯します。

表示部

設定内容や運転状況を表示 します。(表示は全点灯イメー ジ図です。)

仕上がりを選ぶ


オート調理の仕上がりの設定を行います。

手動調理を決定する

手動調理の加熱の種類、 温度、時間を押して決定し ます。

メニューや時間を選ぶ

オート調理のメニュー番号や 手動調理の時間の設定を回し て行います。

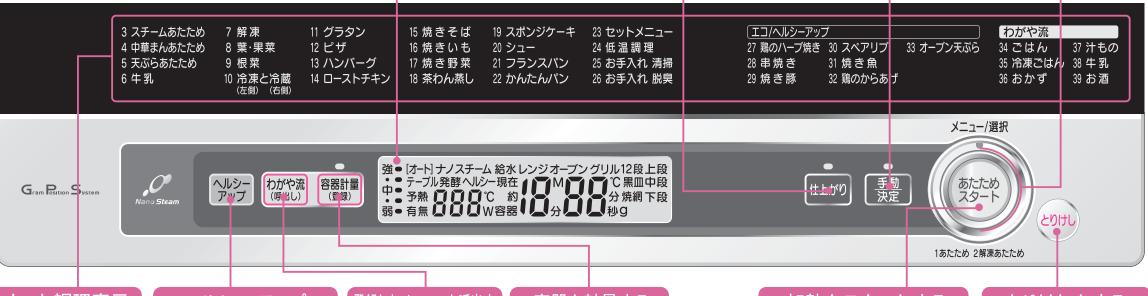

オート調理表示

オート調理で選択できる メニューを番号とともに ドアの前面部分に表示し ています。

ヘルシーアップ

キーを押すと 27鶏のハーブ焼き~33オープン天ぷら がヘルシーアップメニューになります。

登録したメニューを呼出す

| 登録した 34ごはん ~ | 39お酒 のメニューを呼 出します。

容器を計量する

34ごはん ~ 39お酒に 使うお手持ちの容器を 計量したり登録するとき 押します。

加熱をスタートする

[1あたため] 、2解凍あたため、 オート調理、手動調理などの運 転をスタートするときに押しま す。

とりけしをする

設定内容や運転のとりけし をするときに押します。

付属品

上ヒーター

テーブルプレート (セラミック製) /


黒皿2枚 (ホーロー製)



焼網



給水タンク



カンタンご使用ガイド

保証書

「取っ手」を別売品(部品番号MRO-V1 005) として扱っています。お買い上げの販売店に ご相談ください。(使うときは、厚めの乾いた ふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使い、 両手で取り出します。)



取っ手(別売品)

部品の追加購入

2008年5月現在

Al AA - 1 - 10 - 111	AI AA · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
部品名	部品番号	希望小売 価 格		
取っ手	MRO-V1 005	840円 (税抜800円)		

「取っ手」は黒皿以外は使用できません。

各部のなまえ

属品

安全上のご注意

この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いに ならないでください。

お使いになる人やほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次の ように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明 しています。



危険 この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそれが特に高い」内容です。



荷女 仕 この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそれがあ **一** る」内容です。



注意 この表示の欄は、「傷害を負うおそれがあるか、または物的損害の発生のおそれがある」内容です。

表示の例



気をつけていただきたい 「注意喚起」内容です。



してはいけない「禁止」内容 です。



実行しなければならない 「指示」内容のものです。

ご使用のまえに

⚠ 危険

(火災・感電・けがの原因)



改造はしない。また、サービスマン以外の人は、分解したり 修理しない。修理はお買い上げの販売店または「ご相談窓口」





吸排気口や穴、給水タンクの収納部、すき間などに指や物を差し 込まない。特に子供のいたずらなどに注意する。

据え付けるとき

警告

(感電・ショート・発火・火災の原因)



電源コードや差込プラグを傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、はさみ込んだりしない。 傷んだ電源コードや差込プラグ、ゆるんだコンセントを使用しない。

交流100V以外では使用しない。



(ヒーター使用時の高温で引火の原因)



燃えやすいもののそばに置いたり、熱に弱いものやカーテン、スプレー缶 などを近づけない。

たたみ、じゅうたん、テーブルクロスなど熱に弱いものの上に置かない。



(火災・感電の原因)



電源は定格15A以上の専用コンセントを単独で使い、他の器具と 併用する分岐コンセントは使わない。(分岐コンセント部が異常発熱 して発火することがあります。)



(頭からかぶるなどすると、口や鼻をふさぎ窒息の原因)



包装用ポリ袋は幼児の手の届かない所に保管または、廃棄する。

据え付けるとき

警告




アースを確実に取り付ける。 (故障や漏電の時の感電防止)

取り付けは、販売店または電気工事店にご相談ください。

アース線を接続せよ

アース端子がある場合

リード線の先端の皮をむき、アース 端子付コンセントのアース端子に確 実に固定してください。



感電防止のため、アース線の接地工事には「電気工事士」の有資格者 が工事するよう法律で定められています。お買い上げの販売店か、 お近くの電気工事店にご相談ください。(工事は有料)

ガス管、水道管、避雷針や電話のアース線への接続は絶対にしないでく ださい。(爆発・火災・感電などの事故防止のため法令で禁止されています。)

次の場合は、感電事故を防止するため、電気工 事士の有資格者によりD種接地工事(接地抵抗 100 以下)をすることが法律で義務づけられ ています。電気工事店に依頼してアース工事 をしてください。

安全上のご注意

湿気の多い場所

水蒸気が充満する場所 土間、コンクリート床 酒、しょうゆなどを醸造、または貯蔵する場所

水気のある場所

この場合、漏電しゃ断器の取り付けも義務づけられ ています。

水を取り扱う土間、洗い場など水気のある場所 地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所

⚠ 注意


(火災・発火・感電の原因)



すき間があっても5面(上面、左側面、右側面、後面、底面) を囲む設置はしない。

電源コードは、排気口や温度の高い部分に近づけない。 水のかかるところや熱気、火気の近くで使わない。(感電や漏電の原因) 水平で丈夫な場所に置く。(振動・騒音・本体落下の原因) 製品本体が転倒落下した場合は、使用せず、点検を依頼する。


本体の落下・転倒を防ぐために、転倒防止金具(部品番号MRO-N80-016)を別売品として 扱っています。お買い上げの販売店にご相談ください。



本体と壁などの間は下表の距離以上にあける。(過熱して発火する恐れ)

ì	肖防法	基準適合	組込刑	1
F	可燃物か	らの離隔	距離(cr	n)
上方	側方(左)	側方(右)	後方	下方
20	4.5	4.5	0	0

この過熱水蒸気オーブンレンジは「消防 法 告示第一号(対象火気設備等及び火気 器具等の離隔距離に関する基準)」に適合 しております。建築物の可燃物等からの 離隔距離は表に掲げる値以上の距離を保 ってください。



る壁面に、排気口が向い合うと きは、熱変形や変色する恐れが あるため遠ざけてください。

「周囲の保護のために」 の油で汚れたり結露するこ とがあります。排気が直接 壁にあたらないように据え

後面

右側面

あらかじめアルミホイルを あるので20cm以上あけて

使用するとき

(事故の原因)



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。(やけど・感電・けがの恐れ) 調理中に差込プラグを抜き差ししない。(火災・感電の原因) 抜くときは、とりけしキーを押した後にする。

使用するとき

⚠ 注意

(感電・けが・電波漏れ・故障・火災の原因)

本書に記載されている方法以外では使わない。



安全上のご注意

本体に水をかけない。

本体やドアに無理な力を加えたり乗ったりしない。

ドアに物をはさんだまま使わない。

衣類の乾燥など調理以外の目的に使わない。(発煙、発火、やけどの原因)

テーブルプレートに衝撃を加えない。

割れたり、ひびが入ったときは、そのまま使用せずに、お買い上げの販売店にご相談ください。 そのまま使用すると故障の原因となります。

吸気口・排気口をふさがない。

食品は加熱しすぎない。(発煙、発火の原因)

少量 100g未満 の食品をオート調理で加熱しない。

本体の上に物を置かない。(過熱してこげ、変形の恐れ)

(やけど・けが・火災の原因)



長期間使わないときは、差込プラグをコンセントから抜く。(絶縁劣化により感電・ 漏電・火災の原因)

調理後の食品の出し入れに注意する。

容器やテーブルプレートが熱くなるときがありますので、注意をして取り出す。

本書の指定分量以外の加熱は、手動調理で様子を見ながら加熱する。

飲みもの、水、牛乳、お酒、コーヒー、 豆乳など)やカレーやシチューなどのとろみのあるもの、 油脂分の多い生クリーム、バターなどは、加熱中や加熱後食品を取り出すとき、突然沸と うして飛び散り、やけどの恐れがあるので注意する。(飲みものは加熱前と加熱後にスプーン などでかき混ぜます。)

空焼き(脱臭)を行うときは加熱室に何も入れない。

空焼き(脱臭)を行うときは、油の焼ける臭いや、煙が出る場合があるので、窓を開けるか、 換気扇を使って換気を行う。

(火災の原因)



食品くずをつけたまま使わない。

加熱室内で食品が燃え出したときは、

1.ドアを開けない。(勢いよく燃える恐れあり)

2.とりけしキーを押し、運転を止めてから、差込プラグを抜く。

3.本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するまで待つ。

鎮火しない場合は、水か消火器で消す。そのまま使用せず、

必ず販売店に点検を依頼する。

(やけど・けがの原因)



ヒーター使用中や終了後しばらくは、高温になっているので本体(ドア、キャビネット、 加熱室とその周辺)、テーブルプレート、黒皿、焼網にふれない。

熱くなったドアやテーブルプレートなどに水をかけない。(割れる恐れ)

調理中および調理後、顔などを近づけてドアを開けない。

(調理終了後も一部、スチーム、ナノスチームが出ていることがあります。)



調理が終わったら食品をすぐに取り出す。(余熱で焼け過ぎになる恐れあり) 食品の出し入れは、やけどの恐れがあるので、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン用 手袋を使う。

使用するとき(レンジのとき)

⚠注意

(やけど・けが・火災の原因)



調理以外の目的に使わない。

(レンジ加熱で温めるタイプの湯たんぽ、哺乳びん(消毒 バック)などを加熱しない。)

レンジ加熱では、ゆで卵を作ったり、あたためたりしない。

(破裂の恐れ)

目玉焼きやおでんのゆで卵などのあたためもしない。 (卵を加熱する場合はときほぐしてから加熱する)

加熱室が空のまま加熱しない。(故障の原因)







生卵

ゆで卵

黄身や目玉焼き

鮮度保持剤 脱酸素剤など)を入れたまま、また包装にラベルやテープを貼ったままで加熱しない。 黒皿、焼網は使わない。(火花(スパーク)の原因)

[1あたため]で飲みものを加熱しない。(飲みものは 6牛乳 37汁もの 38牛乳 39お酒 で加熱する)

金属の調理道具やアルミなどで加工したプラスチック容器は使わない。(故障の原因) 食品の重さにくらべて重すぎる容器でオート調理しない。

缶詰やレトルト食品は缶や袋のままで加熱しない。

ビンのふたや栓 ネジ式など をしたまま加熱しない。

(やけど・けがの原因)



プラグを抜く

乳幼児のミルクやベビーフードはレンジ 500W で様子を見ながら加熱し、仕上がり温度 を確認する。(オート調理で加熱しない。)

市販のベビーフードは、そのまま加熱しないで、容器に移し変えて加熱する。 ラップやふたなどのおおいをはずすときは、注意する。(蒸気が一気にでる場合があります。) 膜や殻つきのものは、切り目や割れ目を入れる。(破裂してやけどやけがの原因)

容器やテーブルプレートが熱くなるときがあるので注意して取り出す。

給水タンクを使うとき

⚠注意

(変形・破損の原因)



給水タンクが破損した場合は、使わない。

水が漏れて、故障の原因になります。お買い上げの販売店にご相談ください。

給水タンクを食器洗い乾燥機、食器乾燥機、食器洗い機に入れない。

給水タンクを熱湯につけたり、熱湯消毒などはしない。

給水タンクをコンロのそばや直接高温になる場所には置かない。

(給水タンクが変形し、収納部にセットできなくなります。)

給水タンクを5 以下の環境では使用しない。(スチーム調理が上手にできなくなります。) 給水タンクには、水以外は入れない。

(アルコール類を入れると発火する恐れがあります。)

(健康懸念の原因)



給水タンクの水は、使うたびに新しい水を入れる。

(水は、水蒸気となって直接食品に触れるので衛生的で新しい水を使用してください。)

給水タンクは、こまめに洗い、清潔に保つ。

(水の入れ替えだけでは、給水タンクに水あか、ぬめりが付着するのでやわらかいスポンジを使い、 台所用中性洗剤で洗ってください。)

か

お手入れのとき

(やけど・感電・火災の恐れ)



お手入れの際は差込プラグをコンセントから抜く。また、濡れた手で差込プラグの抜き

差込プラグの刃および刃の取り付け面のほこりをよくふく。 本体の掃除は、差込プラグを抜き本体が冷めてから行う。

お 願 い

ラジオ、テレビ、無線機器およびアンテナ線は3m以内に近づけない。(雑音や映像の乱れの原因) 落雷の恐れがあるときは、差込プラグをコンセントから抜く。(故障の原因)

加柔のしくみ 5種類の加熱方法があります。



電波(高周波)で食品を加熱します。 電波(高周波)には3つの性質があります。



には「吸収」され





ガラス、陶磁器な 金属にあたると 「反射」します。 どの容器は「透過」 します。

食品に吸収された電波は、水の分子のまさつ運動を活発にし、熱を 発生させます。このまさつ熱で食品をスピーディーに加熱します。

食品を上ヒータ ーで加熱し、食 品にこげめをつ け、中はやわら かく仕上がります。





熱風ヒーターと上 ヒーターで加熱室 の温度を均一に保 ち、食品全体を包

かく仕上がります。



みこむようにして焼き上げます。

加熱室にスチーム(100 前後の

水蒸気)を充満させながらレンジ、

またはグリル、オーブンと組み合

わせて食品を加熱します。食品に

水分を加えるのでしっとりやわら


レンジ加熱の特長



スピーディー



水を使わな いので栄養 素が保たれ ます。





盛りつけた ままで加熱 できます。






加熱室にナノスチーム(最高約 400 の過熱水蒸気)を充満させ ながらグリルまたはオーブンと組 み合わせて食品を加熱します。 肉などから余分な脂を落としてへ ルシーに仕上がります。

据え付け **P.6**、7



本体と壁の間は上面20cm以上間をあけて設置します。 背面の排気口からの熱気や油煙で、壁がよごれるときがあります。 熱に弱いものやカーテンのそばに据え付けないでください。 底面の吸気口をふさぐ設置はしないでください。

事故防止のため、アースを確実に取り付けてください。〔→P.7〕

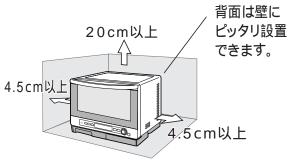

加熱の種類による付属品の使いかた

手動調理でのご使用について

		テーブルプレート	給水タンク	黒皿	焼網
		FYI	- 81		
レンジ	レンジ	0		黒皿と皿受棚の間で	網の間で火花(スパーク)が
ンジ加熱	スチームレンジ	0	0	火花(スパーク)が発生し損傷します。	発生して損傷します。
オーブ	オーブン	ただし本書に記載されているオート 調理の追加加熱には使えます。		0	0
シ加熱	スチームオーブン	0	0	0	0
熱	ナノスチームオーブン	0	0	0	0
グ	グ リ ル	0		0	0
ルルリル	スチームグリル	0	0	0	0
加熱	ナノスチームグリル	0	0	0	0

オーブン加熱(オーブン)、グリル加熱(グリル)にて黒皿を使用する際は、テーブルプレートを取りはずしてください テーブルプレートを取りはずさない場合、テーブルプレートによって熱が吸収されるため、上手に仕上がりません。 オート調理でのご使用について

オート調理ではレンジ出力やオーブンまたはグリルの温度を自動でコントロールするため、オート調理一覧 に記載されている付属品が使えます。(→ P.20、21)

テーブルプレート、黒皿と焼網は、下の絵を参考に上段、中段、下段、加熱室底面に正しくセットしてお使いください。



使える容器・使えない容器

(は使える。 ★ は使えない。

レンジ加熱とオーブン、グリル加熱を間違えないでください。間違えると食品や容器が 発煙・発火することがあります。加熱する前に、加熱の種類を確認してください。 プラスチック類は家庭用品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。 材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。

その他 プラスチック容器 陶器•磁器 耐熱性のある その他の 耐熱性のある 日常使っている 耐熱性のある 耐熱性のない ラップ類 金属容器・金串・ 竹・木・籐・紙・ プラスチック容器 プラスチック容器 陶器·磁器 陶器·磁器 ガラス容器 ガラス容器 アルミホイルなど ニス塗り・漆塗り 容器など ポリプロピレン製など 茶わん・皿など 強化ガラス ココット皿 グラタン皿など クリスタルガラス カットグラスなど 耐熱温度が140 以上 耐熱温度が140 未満 ただし、色絵付け、ひび ただし、加熱後、急 耐熱温度が140 電波を反射するので使 こげたり、塗りがは 冷すると割れるこ げたり、ひび割れす のもので、「電子レンジ のもの(ポリエチレン、 模様、金、銀模様のある 以上のものは使え えません。 とがあります。 ることがあるので 使用可」の表示のある スチロール樹脂など)や ものは、器を傷めたり、 ます。 ただし、アルミホイルは 耐熱温度が高くても電 火花(スパーク)がでる 使えません。 ものを使います。 ただし、油、バター、 電波を反射する性質を 波で変質するもの(メラ とくに針金を使っ ので使えません。 ただし、砂糖、バター、油 利用し、加熱しすぎる部 砂糖を使った料理 ミン、フェノール、ユリア また素焼きの陶器など ているものは燃え を使った料理は高温に は高温になり、ラッ 分をおおうなど、部分的 樹脂、アルミなどで表面 吸水性の高いものや、 やすくなります。 なり、容器が変形してし プが溶けてしまう に使えます。 加工した樹脂など)は使 長時間浸水させた陶器、 まうので使えません。 ただし、竹串、楊枝、 ので使えません。 このとき、加熱室壁面、 えません。 磁器は、熱くなることが ドアファインダーにふれ 紙は料理集に記載 あるので注意してくだ ただし、7解凍 のときに ると火花(スパーク)が している使い方に さい。 出て、破損や故障の恐 だけ、発泡スチロールの 限り使えます。 トレーが使えます。 れがあるので注意して ください。



ただし、「グリル、オーブ ン使用可」の表示のあ るものは使えます。










ただし、加熱後、急 冷すると割れるこ とがあります。







ただし、取っ手がプラス チックのものは使えま せん。



ただし、硫酸紙や 耐熱性の加工を 施した紙製品は 使えます。

15

上手な使いかたのポイント

食品の分量と容器の大きさ





上手な使い

かたのポ

1



オート調理や手動調理は、本書に記載されている分量や容器に従ってください。






食品の分量や容器は本書の該当 ページに従ってください。

食品を置く位置

中央部に置く。







2個以上の食品の同時加熱

分量を同じくらいにして 飲みものは中央部に寄 せて、お総菜は間を少し 離して置きます。

異なる容器や食品は うまくあたたまらない ことがあります。

2品を同時にあたた める場合。→ P.24、25





異なる食品は手動調理 で様子を見ながら加熱。 2品を同時にあたためる 場合。→ P.24、25



10冷凍と冷蔵 23セットメニュー 以外の異なる食 品はオート調理 はできません。

1あたため

調理中の仕上がり状態確認

調理中のドアの開閉はできるだけさけ、開閉するときは短時間にする。

確認はドアごしに



温度を下げないためです。

開閉する ときは短時間に

ドアを開けると調理は中断されます。

オート調理後の追加加熱

追加加熱は、手動調理で様子を見ながら行う。



こんなときは・・・ もう少し熱くしたいとき や焦げ目をつけたいとき などは追加加熱をする



調理後の食品や付属品の取り出し

注意



(やけどの原因)

調理中や調理終了後は 食品や容器、付属品、庫 内、ドアなど各部が熱く なる場合があるので、 注意する。 調理が終了したら、食品を早めに取り出す。

余熱で仕上がりが変わる ことがあるためです。



調理終了音が鳴ったら取り出してください。

取り出し忘れ防止のために調理終了後、 ドアが開けられるまでに、1分ごとに「ピ ピピッ」と3回鳴ってお知らせします。

オーブン、グリル調理で黒皿を取り出すときは、中央部分を厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使い両手で取り出します。

メロディーの切り替えかた

好みによって、メロディー音を「ブザー音」や「無音」に変えられます。

ドアを開閉して表示部に「0」を表示させてから、ヘルシーアップを押した後、容器計量を3秒間押すとメロディー音とブザー音の切り替えができます。同様にヘルシーアップを押した後、わがや流を3秒間押すとメロディー音と無音の切り替えができます。

14 無音の切り替えができます。

初めてお使いになるときの準備

梱包材は、すべて取り除いてからご使用ください。 グラム・ポジションシステム(重量センサー)の「0点調節」をしてください。

1 付属の「テーブルプレート」を加熱室底面に取り付ける



図のように両手で持ち加熱室内に入れ、3個のグラムセンサーの上にゆっくりと置きます。

ピッとブザーが鳴り、数秒後、0点調節が完了

2 グラムポジションシステム の0点調節をする ドアを閉めて

を3秒以上押す

空焼き(脱臭)を行う。

3 テーブルプレートを取り外し 空焼き(脱臭)をする



を回し、26お手入れ脱臭 をセットする

4

初めて

お使

なるときの準備



を押す

終了音が鳴ったら終了です

空焼き(脱臭)はヒータ(グリル・オープン加熱)で行います。

25

オーブングリル

加熱途中で、グリルからオーブンに切り変わります。

注意



(やけど・けが・火災の原因)

空焼き(脱臭)を行うときは、加熱室に何も入れない。

します。

空焼き(脱臭)を行うときは、油の焼ける臭いや、煙が出る場合があるので、窓を開けるか、換気扇を使って換気を行う。


空焼きの加熱中や終了後しばらくは、本体(ドア、キャビネット、加熱室とその周辺) にふれない。

加熱室底面から取り出すときは

テーブルプレートの手前 を両手の指先で奥に押し、 軽く持ち上げてからテー ブルプレートの下に指先 を入れ、両手で静かに引 き出します。



指先で奥まで押して 軽く持ち上げる。



テーブルプレートの下に指先 を入れて両手で取り出します。

⚠注意

П

熱くなった加熱室内からのテーブルプレートの出し入れは、やけどの恐れがあるので、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使う。


給水タンクの使いかた

本体から外す




2 洗う

- 1 パイプ部には触れないようにして、給水 タンク全体を軽く持ちます。
- 2 ふたのツバ(右)に指をかけ、右側面全体 を持ち上げます。
- 3 ツバ(左)に指をかけ、左側面全体を持ち上げ、 ふたを外します。

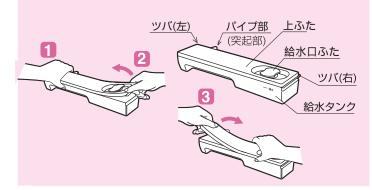

3 水(水道水)を入れ、 ふたをする



- 2 給水タンクを水平にして 満水ラインまで水(水道 水)を入れます。
- 3 給水口ふたを閉めてください。 傾けると水がこぼれることがあります。水平 の状態で扱ってください。
- ✓ 本体にセットする

給水タンクを水平に持って、本体に入れ、しっか り奥まで差し込みます。

確実にセットしないと、水もれやスチーム不足の 原因になります。

レッグカバーが奥まで差し込まれていることを確認し、周囲のレッグカバーと同じ位置まで押し込みます。 → P.50

企注意

(やけどの恐れ)



スチームとオープンやグリルを併用した 場合は給水タンク内の残水が熱くなって いるので注意する。

お願い

使用する水は、塩素消毒された水道水を使用してください。浄水器の水、ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水などを使用した場合はカビや雑菌が発生しやすくなります。 長時間使用した場合にスチーム噴出口が詰まることがあります。







浄水器の水

Ξ

井戸

スチームを使う場合は給水タンクの満水ラインまで水を入れ、確実に本体にセットしてください。水が少なかったり、半挿入で行うと「給水」表示が出てスチームが止まり、仕上がりが悪くなります。

給水タンクは使用するたびに、水で洗い、新しい水を入れてください。給水タンクの中に水を入れたままにしておくと雑菌が繁殖する原因になります。

スチームを使った後にはパイプの水抜きをして ください。→ P.51

5 以下の環境では使用しない でください。スチームを使う調理 が上手にできなくなります。



給水タンクに水以外は入れないでください。 故障の原因になります。

使用しない場合は、空にして本体に取り付けておい てください。

約

10

オート調理

調理の手順

調理方法は

操作手順は

1回押すー1あたため

(**オーブン** の場合) <u>手動</u> 決定

レンジ

グリル

あたためスタート

2回押すー2解凍あたため

押す

押す

メニュー/選択

あたためスタート

調理のあとは

▶ P.50 P.51

冷却ファ の 嵐 切

→ P.2

にするときはドアを開けます。

分放置すると自動的に電源が切れます。

続けて調理しないときはお手入れをする。

り音がする場合がありま

→ P.56

す。

終了音が鳴ったら終了です

終了音が鳴ったら終了です

オート調理であたためる 1あたため 2解凍あたため メニュー番号1~2

オート調理であたためる (→ P.25~27,34~37)

スチームあたため、中華まん 天ぷら、牛乳のあたため

メニュー番号 3 ~ 6

→ P.22 ~ 24

→ P.28 ~ 33

10冷凍と冷蔵

メニュー番号 10

わがや流

メニュー番号 34~39

調理する

あたためる

グラタン

ごはん

お総菜

飲みものなど

オート調理で調理する

解凍、ゆでもの 焼きもの、蒸しもの メニュー番号 7~9,11~18

お菓子、パン、 セットメニュー、低温調理

メニュー番号 19~24

ヘルシーアップ

メニュー番号 27~33

茶わん蒸し 鶏のハーブ焼きなど

レンジ → P.38 ~ 40、46 (発酵)

グリル

(発酵)

スチーム

→ P.41

オーブン → P.42 ~ 44, 47

→ P.45

ナノスチーム

→ P.45

加熱の種類や時間、温度を手動で 設定して調理する

テーブルプレート を使わない


テーブルプレート 黒皿を使う





給水タンクを満水 または空にする

あたためスタート



設定の取り消し、あたためや 調理の中止は を押す

オート調理や加熱の種類で付属品 (テーブルプレート・黒皿・焼網)を 使い分ける 操作手順の準備に右の絵で表示

黒皿を使わない

18

オート調理 オート調理一覧

オート調理で使う付属品・参照ページ

/ メニュー分類	参照	ページ	15	対属品の使用	ヨについて	
	操作手順	作りかた・コツ	l l			
1 あたため	→ P.22、24	→ P.23				
2 解凍あたため	→ P.22	→ P.23	771		4444	空
3 スチームあたため	→ P.26	→ P.27	FYI			満水
4 中華まんあたため	→ P.26	→ P.27	FVI			
5 天ぷらあたため	→ P.26	→ P.27	F71			満水
6 牛 乳	→ P.26	→ P.27	₹ŸŢ.			空
7 解 凍	→ P.28	→ P.29	PAT OF			満水
8葉・果菜	→ P.28	→ P.30				
9 根 菜	→ P.28	→ P.30	FVI			中
10 冷凍と冷蔵	→ P.25	→ P.25	FYI			空
11 グラタン	→ P.28	→ P.78	PYI			空
12ピ ザ	→ P.32	→ P.77				満水
13 ハンバーグ	→ P.28	→ P.60			Waller Wall	
14 ローストチキン	→ P.28	→ P.60	FVI			満水
15 焼きそば	→ P.28	→ P.71	PYI			満水
16 焼きいも	→ P.28	→ P.66	NAT NAT			満水
17 焼き野菜	→ P.31	→ P.67				
18 茶わん蒸し	→ P.28	→ P.74	\$54x		THE THIRD STATES	満水

テーブルプレートの使いかた



テーブルプレートは 17 焼き野菜 のとき上段に入れます。 12ピザ 26お手 入れ脱臭 のとき取り外します。その他は加熱室底面にセットします。


オート調理で使う付属品・参照ページ

メニュー分類	参照/	ページ 作りかた・コツ	1	寸属品の使用	目について	
19 スポンジケーキ	→ P.28	→ P.96				
20シュー	→ P.32	→ P.104				
21 フランスパン	→ P.32	→ P.86	PVI			満水
22 かんたんパン	→ P.28	→ P.89				
23 セットメニュー	→ P.28	→ P.84				
24 低 温 調 理	→ P.28	→ P.80	PAT			満水
25お手入れ 清掃	→ P.51	→ P.51	PVI			満水
26お手入れ 脱臭	→ P.16	→ P.51				空空
27 鶏のハーブ焼き	→ P.28,33	→ P.61				
28 串 焼 き	→ P.28、33	→ P.63	PAT D			
29 焼 き 豚	→ P.28、33	→ P.64				満水
30スペアリブ	→ P.28、33	→ P.62				
31焼 き 魚	→ P.28、33	→ P.65	FYI			満水
32 鶏のからあげ	→ P.28、33	→ P.68	FYI			
33 オーブン天ぷら	→ P.28、33	→ P.68	FYI			満水
34 ご は ん	→ P.34~37	→ P.23				
35 冷凍ごはん	→ P.34 ~ 37	→ P.23				
36 お か ず	→ P.34 ~ 37	→ P.23	PYI			
37 汁 も の	→ P.34 ~ 37	→ P.23	PYI			空
38 牛 乳	→ P.34 ~ 37	→ P.27				
39 お 酒	→ P.34 ~ 37	→ P.106				

オート調理 ワンタッチスタートのオートであたためる

ごはんやお総菜をあたためる

お知らせドアを開けると電源が入ります。



食品を入れた容器や皿を、テーブルプ レートの中央に置き、ドアを閉める



を押す

1回押し: 1あたため 2回押し: 2解凍あたため



お好みにより希望の 仕上がりを設定する

(加熱時間を表示する前に設定します。)



終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終ります。

牛乳、コーヒー、水、お茶、豆乳のあたためは 6牛乳 を使います。 → P.26 1あたため 2解凍あたためは、ドアを閉めて約10分以内(表示部に「0」が 表示されている間)に押してください。ドアを開閉して約10分を過ぎる とスタートしません。ドアを開閉して押してください。

ごはんのあたためは、1あたため仕上がり調節やや弱、冷凍ごはんの解凍 あたためは 2解凍あたため で加熱します。

34ごはん ~ 39お酒はわがや流で加熱します。 → P.34~37

1あたため 2解凍あたため は







あたため選択



を押すごとに1▶2▶1 と切り替わります。



仕上がり調節



パン類



強~弱まで

5段階に設定できます。

次の食品は「手動調理」で様子を見ながらあたためる → P.48、49

|1あたため||2解凍あたため| ではあたためられません。

重量が100g未満の食品



市販のおにぎり

100g未満

乳幼児用ミルク、ベビーフード





別の容器に移 し換えます



別の容器に移し 換えます

あたためられる食品と上手なあたためかた

1回であたためられる量は、食品と容器を合わせて1800gまでが目安です。 (食品と容器の分量(重量)は同じくらいが目安です。) わがや流であたためられる食品の量は1人分が適量です。 → P.35



このマークの付いた 食品はラップなどの おおいをする。

			00011535
		オート調理 1 あたため ご家庭で調理し、室温や冷蔵 保存した食品をあたためる 1度押し	オート調理 2解凍あたためご家庭で調理し、冷凍保存した食品を解凍してあたためる 2度押し
ごはんもの		ごはん・おにぎり スピーディーにあたためたいとき 1あたため 仕上がり調節 やや弱 で加熱する。 おにぎりは皿にのせる。 チャーハン・ピラフ 加熱後、かきまぜる。	冷凍ごはん・おにぎり 四角形に形作ったごはんを平皿に のせる。2個以上のときは分量 を同じにして、中央にのせる。 冷凍チャーハン・ピラフ ほぐして皿に入れる。加熱後、かきまぜる。
めん類		スパゲッティ・焼きそば 皿に入れる。加熱後、かき混ぜる。	冷凍スパゲッティ・焼きそば 皿に入れる。加熱後、かきまぜる。
焼		焼き魚 飛び散ることがあるのでおおい をする。	
焼きもの		ハンバーグ ソースは飛び散ることがあるので加熱後にかける。 焼きとり・焼き肉 皿に並べる。たれをぬってから加熱する。	冷凍ハンバーグ 皿にのせる。加熱後、裏返して しばらくおく。
揚げもの		天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。 えびやいかは飛び散ることがある のでおおいをする。 分量の少ないときは仕上が り調節 「やや弱」 または 「弱」 に合わせる。	冷凍天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。仕上がり調節 「やや弱」か 「弱」 に合わせる。油が気になるときは、 加熱後、 ペーパータオルでとる。
炒めもの		野菜の炒めもの・酢豚・八宝菜 容器に入れる。野菜炒めが乾燥している場合は、 バターかサラダ油を加える。加熱後、かき混ぜる。	冷凍八宝菜・ミートボール 容器に入れる。加熱後、 かき混ぜる。
煮		野菜の煮もの・おでん(たまごは取り除く)容器に入れて、煮汁をかける。	
点もの		煮魚 容器に入れて、煮汁をかける。 煮魚 は身が飛び散ることがあるので、深 めの皿を使い、おおいをする。	
蒸しもの	200	シューマイ 少しすき間をあけて皿に並べ、水分を補って から加熱する。 乾燥ぎみのときは、サッと水に くぐらせる。	冷凍シューマイ サッと水にくぐらせて皿に並 べる。 加熱後はすぐにラップをはずす。
汁もの		カレー・シチュー えびやいか,丸ごとのマッシュルームは飛び散ることがある。(丸ごとのマッシュルームはあらかじめ取り除き加熱後、加える)仕上がり調節でやや強」か「強」に合わせる。	冷凍カレー・シチュー 容器に入れ、おおいをする。 ふた の代わりにラップをするときは、 ゆとりをもっておおい、仕上がり 調節 「やや強」か「強」に合 わせる。 加熱後、かたまりをほ ぐし、かき混ぜる。

漆器やプラスチック製の容器は使えない。

陶磁器や耐熱性の容器を使う。仕上がり

調節「やや強」か「強」に合わせる。



まんじゅう

包装をはず





冷凍野菜

市販の調理済み食品



オート調理 ワンタッチスタートのオートであたためる

異なる2品(冷蔵や常温のもの)を同時にあたためる

お知らせドアを開けると電源が入ります。



2品を、テーブルプレートの上に 間隔をあけて置き、ドアを閉める





を押す



お好みにより希望の 仕上がりに調節する

(加熱時間を表示する前に設定します。)

終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終ります。



異なる2品(冷凍や常温のもの)をあたためるコツ

あたためられる食品 冷蔵または常温の食品です。

食品の分量

- ・1品の分量は約100~300gです。
- ・2品の分量をほぼ同じにします。

分量の目安は、一方の分量に対し、片方は0.7~1.3 倍程度です。

(例:ごはん150gとお総菜100~200g) (この分量以外はオート調理できません。手動調理 で様子を見ながら加熱してください。)

容器の大きさ

食品の分量にあった大きさ、重さの容器を使います。 2品とも同程度の大きさ、重さの容器を使います。

上手に仕上げるには

食品により、飛び散りを防いだり適温にあたためる ためラップなどのおおいが必要です。

- ・タレ、ソース、煮汁のかかった食品
- ・カレー、シチューなどのとろみのある食品
- ・生クリーム、バターなどの油脂分の多いものが
- ・塩分の多いスープ、みそ汁など温度が上がりに くい食品

表面が乾燥ぎみの時や、やわらかく仕上げたい場合 は水やお酒をふるか霧を吹きます。

カレー、シチュー、野菜炒めなどは、加熱後よくか き混ぜます。

食品の種類や保存状態(常温・冷蔵)によって仕上が リ調節を使い分けます。 → P.23

次の場合はうまくあたたまりません

冷凍保存した食品

1品ずつオート調理の 2解凍あたため であたためます。

- 2品同時あたために向かない組合せの例
- ・塩分の多い食品と糖分の多い食品 (例:スープと砂糖を入れたコーヒー)
- ・汁気の多い食品と少ない食品 (例:シチューとパン)
- 手動調理で様子を見ながらあたためます。

牛乳、コーヒーなどの飲みものは、それ以外の食 品との2品同時あたためはできません。

各々の種類だけをオート調理の 6牛乳 であたた めてください。

オート調理のあたためができない食品は、

2品同時あたためはできません。 → P.22

オート調理 オート調理であたためる




オ

調 彈

異なる2品(冷凍と冷蔵)を同時にあたためる

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。

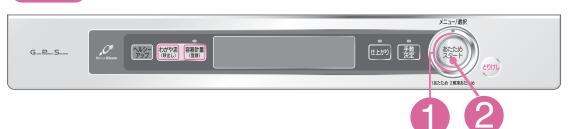

テーブルプレートの左側に冷凍食品、 右側に冷蔵食品を間隔をあけて置き、 ドアを閉める



メニュー番号を を回し 選択する





を押しお好みにより希望の 仕上がりに調節する





を押す



終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終ります。



10冷凍(左側)と冷蔵(右側) は



10冷凍(左側)冷蔵(右側)のコツ オート調理

食品の種類によって置く位置を変えます。 左側は冷凍ごはんや調理済み冷凍食品を加熱します。 右側は、冷蔵保存の調理済み食品やチルド食品を加熱 します。(冷凍と常温では、常温が熱くなりすぎるため 上手にあたたまりません。)

食品の分量は → P.24

加熱する食品は

チルド食品、調理済み冷凍食品のハンバーグや焼きおに ぎりなどの焼きもの、揚げもの、フライを加熱します。

容器の大きさ → P.24

上手に仕上げるには → P.24

オート調理のあたためのできない食品は同時に あたためることができません。 → P.22 手動調理で様子を見ながらあたためてください。

牛乳、コーヒーなどの飲みものは、それ以外の食 品との2品同時あたためはできません。

各々の種類だけをオート調理の6牛乳であたた めてください。

表面が乾燥ぎみの時や、やわらかく仕上げたい場合 は水やお酒をふるか霧を吹きます。

カレー、シチュー、野菜炒めなどは、加熱後よくか き混ぜます

オート調理 オート調理であたためる



3スチームあたため は

6牛乳 は


強 [オート] スチーム レンジ
・ _ テーブル

仕上がり調節 メニュー番号

|4中華まんあたため||5天ぷらあたため|は

スチームでお総菜をふっくらあたためる、のみものをあたためる

お知らせドアを開けると電源が入ります。

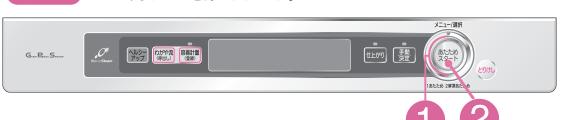

準備

食品とメニューにあった付属品を入れ、 ドアを閉める

1



を回し 希望のメニュー番号 を選択する





希望の仕上がりを ^{を押し}設定する

6牛乳 は仕上がり調節の設定を記憶 します。

2



を押す

M

終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終ります。 使用後、給水タンクを空にします。

調理後は、ふきんなどで庫内やドアの水滴をよくふきとって

ください。 → P.50

あたためる食品の種類	オート調理	あたためられる分量
冷やごはん	3スチームあたため	1杯(約150g)
シューマイや焼そばなど	3スチームあたため	100~500g
中華まん	4中華まんあたため	100~400g(冷蔵)
天ぷらまたはフライ	5天ぷらのあたため	100~500g

ォート調理 3 スチームあたため のコツ

スチームで包み込んでふっくらあたためます。

ラップなどのおおいはしません。 スチームで食品の乾燥を防ぎながら、

スチームで食品の乾燥を防ぎながら しっとりふっくらあたためます。

陶磁器や耐熱性のガラス容器に 入れて加熱します。

1あたためより加熱時間は長くかかります。

冷蔵室から出したものは 仕上がり調節 やや強 で加熱します。

調理済み冷凍食品は上手にあたたまりません。

2解凍あたためを使ってください。

冷凍のごはんや冷凍のお総菜は上手にあた たまりません。

2解凍あたため を使ってください。 → P.23

ォート調理 4 中華まんあたため のコツ

4中華まんあたため で一度にあたためられる分量は 市販の中華まんで冷蔵は100~400g、冷凍は100~200gです。 1 個当り80~90gのものは2~4個、110~150gのものは1~2 個まであたためられます。

冷凍の中華まんは仕上がり調節でも強か強で 食品メーカーや保存状態、形状によってうまく加熱されない 場合があります。仕上がり調節を上手に使い分けます。

あんまんは

仕上がり調節でや弱または弱にします。冷凍のあんまんはでや弱か中にします。

焼網を使います。

ラップなどのおおいはしません。

底に紙がついているものはそのままで 紙をつけたまま焼網にのせて加熱します。

加熱が足りなかったときは

陶磁器や耐熱性のガラス容器に移し変えて手動調理 スチーム レンジ で様子を見ながらあたためます。

手作りの中華まんはオート調理ではうまくできません。

かんたん肉まんを参照します → P.91

よりふっくらと仕上げたいときは 表面に霧を吹くか、水にくぐらせてから加熱します。

ォート調理 5 天ぷらあたため のコツ

冷めた天ぷらやフライをパリッとカラッとあたためます。

冷凍の揚げものはあたためることができません。

100g以下のあたためはできません。

タオルなどで油分をとります。

100g以上にするか 黒皿にのせ ナノスチーム オーブン 180 で様子を見ながら加熱します。 → P.45

天ぷらなど加熱後に底面がベタつくときは、ペーパー

1回であたためられる分量は100~500gです。



オート調理 6牛乳 のコツ

1 回であたためられる分量 は1 ~ 4杯(本)です。

飲みものの種類1 杯分の分量牛乳200mL(冷蔵)コーヒー150mL水180mLお茶180mL

容器の7~8分目が適量です。

容器に対して少量(½量以下)しか入れないと、加熱室から取り出した後でも、突然沸とうして飛び散り、やけどすることがありますので手動調理で加熱します。 → P.39、49

2個以上の場合は、テーブルプレート

2個以上の場合は、アーブルブレート の中央に寄せて置きます。

牛乳びんでの加熱はできません。

牛乳は冷蔵室から出したてのものを使います。

お酒のコツは → P.106



distrib

オート調理 予熱なしメニューで調理する

7解凍~9根菜、11グラタン、13ハンバーグ~16焼きいも、18茶わん蒸し、19スポンジケーキ、22かんたんパン~33オーブン天ぷら

お知らせドアを開けると電源が入ります。



準備

食品とメニューにあった付属品を入れ、 ドアを閉める → P.20、21

1

ト調理



を回し 希望のメニュー 番号を選択する



上がり

を押し お好みにより希望の 仕上がりに調節する



がなりを押す



終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終ります。

7解凍 ~ 9根菜 は調理後、庫内やテーブルプレートに付着 した水滴を、ふきんなどでよくふき取ってください。

調理後の加熱室の油汚れは

「においが気になるとき」 → P.51 を参照して 26お手入れ脱臭 で加熱してください。

| 27鶏のハーブ焼き| ~ | 33オーブン天ぷら|に ついて

エココースとヘルシーアップコースが選べます。

エココース(標準)

レンジ、オーブン、スチームなどの複数の 加熱方法を効果的に使って、脂・塩分を落 として調理するため経済的な標準のオート 調理です。

ヘルシーアップコース

ナノスチーム(過熱水蒸気)で加熱し、エココースと比べて脂・塩分をさらに落として調理します。 → P.33

ォート調理 7 解凍 のコツ

冷凍室で冷凍された肉や魚を解凍します。(冷凍室から出したばかりのコチコチに凍ったものを使います。) 一度に解凍できる分量は、100~1,000gです。

分量が多すぎると"ピッピッピッ"となり、表示部に「[1]]」が表示され、解凍されません。

給水タンクに水を入れないで解凍したり、途中で「給水」表示が点灯した状態で解凍すると、解凍しすぎになることがあります。

加熱室は冷ましてから使ってください。

加熱室やテーブルプレートが熱くなっている場合は、発泡スチロールのトレーが溶けたり、加熱しすぎることがあります。充分冷ましてから使ってください。

発泡スチロールのトレーは、生ものの解凍以外には使用しないでください。

形、厚みが均一でないものはアルミホイルを使って解凍

形、厚みが均一でないものは、細いところや薄いところに巻きます。大きなかたまりにはまわり(側面)に巻きます。頭や尾の部分は、先に加熱されやすいのでアルミホイルをピッタリと巻いて解凍

すると、変色や煮えが防げます。

アルミホイルが加熱室壁面、ドアファインダーに触れると火花(スパーク)が出て、 テーブルプレートやドアファインダーが割れる恐れがあります。

発泡スチロール製のトレーにのせたまま解凍

ラップなどの包装をはずし、テーブルプレートの中央にのせて解凍します。陶磁器や耐熱性の皿などは使わないでください。トレーがない場合は、テーブルプレートにオーブンシートかペーパータオルを敷いて解凍します。

解凍後そのまましばらく置き自然解凍をします。

次の場合は手動調理で途中様子を見ながら解凍します。 → P.38

調理済み冷凍食品や 冷凍野菜

解凍の目安は200gで 4~5分です。

レンジ 200W で加熱 する。 分量が100g未満の場合 バラバラになって凍って いるもの 解凍が足りなかったとき

解凍が足りなかったとき - 20 以下の冷凍食品 (オート調理で加熱不足の場合)

(オート調理で加熱不足の場合) 冷凍保存温度は - 18 を基準にしています。 レンジ 100W で加熱する。 とけかけている食品 とけかけて いる部分

レンジ 100W または レンジ 200W で加熱 する。

ォート調理 7 解凍 の使い分け

さしみを解凍後、そのまま生で食べる場合: 7解凍仕上がり調節 弱



食品の中心が、少し凍っている状態に仕上がりますので、サクサクと包丁で切りやすく、食卓に出すとき食べごろになります。

肉や魚を解凍後、すぐ調理する場合: 7 解凍

/100g

未満



薄切り肉は、解凍後両手で 大きくしならせます。 ひき肉やかたまり肉は仕上 がり調節 やや強 に合わせ て解凍します。

上手な冷凍保存 フリージング のコツ

材料は新鮮なものを

1回分ずつ(200~300g)に分け、2~3cmの厚さで、極端に薄くならないように平らな形にまとめます。 ラップなどでピッタリ密封をします。

魚の下ごしらえは

魚はうろこやえら、内臓を取り、塩水で洗って水気をふき取り、一尾ずつ冷凍します。 バランなどの飾りや敷きものは取り除きます。



ォート調理 8葉・果菜 9根菜 のコツ

加熱する分量は <mark>8葉・果菜</mark> で100~500g 9根菜 で100~1000gです。

8 葉・果菜

9 根 菜













ほうれん草、小松菜など 葉が食べられるもの

なす、かぼちゃなど果実や 種子が食べられるもの

カリフラワー、ブロッコリーなど 花弁やつぼみが食べられるもの

根菜



じゃがいも、さつまいもな ど地中にある根茎や根が食 べられるもの



(火災の原因) 分量が100g未満のときはオート調理で 加熱しない。

レンジ 500W で様子を見ながら加熱します。 → P.38

クッキングシートなどの紙類で包んで 加熱しない。

ラップで包みテーブルプレートの中央に直接のせて 丸のままのじゃがいもなど複数個を加熱するときは、中央を開けてラップに包んで加熱します。



オート調理 予熱ありメニューで調理する



お知らせ ドアを開けると電源が入ります。



17焼き野菜は

空のテーブルプレートを上段に入れ、 ドアを閉める



希望のメニュー番号 を回し を選択する



を押しお好みにより希望の 仕上がりに調節する





を押す(予熱を開始します)

予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 予熱中に加熱室の様子を見たいときは 🕦 を 押すと約5秒間庫内灯が点灯します。

予熱終了音が鳴り予熱が終わったら ドアを開けてテーブルプレートに食 品をのせ、上段にセットします。

を押す

終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終ります。





テーブルプレートの出し入れ は、やけどの恐れがあるので、 厚めの乾いたふきんやお手持 ちのオーブン用手袋を使う。

取り出したテーブルプレートは、熱に弱い 場所には置かないでください。開いたドア の上に置きます。


子供や幼児が触れないように気をつけてく

破れたオーブン用手袋や水にぬれたふき んは使わないでください。

ト調理

グリル 上段

お知らせドアを開けると電源が入ります。



テーブルプレートを加熱室底面にセット してドアを閉める

> 12ピザ は、テーブルプレートを取り外し、黒皿 を上段にセットして、ドアを閉める。

希望のメニュー を回し 番号を選択する



お好みにより希望の 仕上がりに調節する


を押す(予熱を開始します)

予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 予熱中に加熱室の様子を見たいときは 😥 を 押すと約5秒間庫内灯が点灯します。

予熱終了音が鳴り、予熱が終わったらド アを開けて、食品をのせた黒皿を 12ピザ は上段、20シュー、21フランスパン は中段に入れます。

を押す

終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終ります。 使用後、給水タンクを空にします。

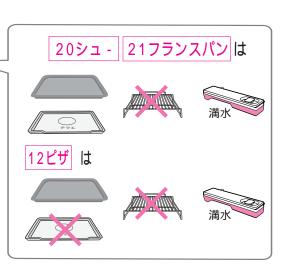



黒皿の出し入れは、やけどの 恐れがあるので、厚めの乾い たふきんやお手持ちのオーブ ン用手袋を使う。

取り出した黒皿は、熱に弱い場所には置かな いでください。開いたドアの上に置きます。 子供や幼児が触れないように気をつけてく

破れたオーブン用手袋や水にぬれたふきん は使わないでください。

オート調理 ヘルシーアップで調理する

ナノスチーム(過熱水蒸気)で加熱し、より多く脂・塩分を落として調理します。

27 親のハーブ焼き 30 スペアリブ 33 オープン天ぶ 28 串焼き 31 焼き魚 29 焼き豚 32 鶏のからあげ

ヘルシーアップ(27鶏のハーブ焼き~33オーブン天

お知らせドアを開けると電源が入ります。



テーブルプレートを加熱室底面にセット してドアを閉める

を押す



希望のメニュー 番号を選択する



を押しお好みにより希望の 仕上がりに調節する



を押す(予熱を開始します)

予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 予熱中に加熱室の様子を見たいときは 🐲 を 押すと約5秒間庫内灯が点灯します。

予熱終了音が鳴り予熱が終わったら ドアを開けて食品をのせた付属品を 入れます。



を押す

終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終ります。 使用後、給水タンクを空にします。

27鶏のハーブ焼き~30スペアリブ |32鶏のからあげ||33オーブン天ぷら|は 31焼き魚は

オーブン

強 「オート」ナノスチーム テーブル ヘルシー 中 ● 予熱 プロ 弱 有

FVI

仕上がり調節 メニュー番号

調理後の加熱室の油汚れは

「においが気になるとき」 → P.51 を 参照して 26お手入れ脱臭 で加熱してく ださい。

ト調理


·調理

わがや流あたため(34ごはん~39お酒)

わがや流あたためは、自分のお好みにあたためる機能です。お好みに仕上げるため、使いかたに 応じて以下の操作手順で行ってください。

お手持ちの容器の重さを登録する

お知らせドアを開けると電源が入ります。

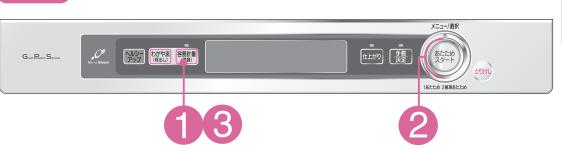



登録したい空の容器を庫内に置き、ドア を閉める

例:ごはんのあたために使用する容器番号を「1」に登録する 容器計量(登録)

を押す

を回し 希望のメニュー番号と 容器番号を選択する



|34ごはん| ~ |39お酒| は





を押す

約6秒後、ピーと鳴ったら容器の計量が終り 表示部に「M」が表示されて数秒後「0」 表示となり登録が終ります。


同じメニュー番号の容器番号に別の容器を登録すると前回の 登録の内容は消えます。

差込プラグを抜いたときや停電した場合でも記憶しています。 りかや流 を3秒間押すと、登録の内容を全て消すことができます。

登録できるメニューと容器番号

メニュー番号	容器番号	
34ごはん	1 ~ 4	
35冷凍ごはん	1 ~ 2	
36おかず	1 ~ 4	
37汁もの	1 ~ 4	
38牛乳	1 ~ 4	
39お酒	1 ~ 2	

容器計量せずにあたためた 場合、あらかじめ登録され ている標準的な容器の重さ で加熱時間を計算します。





数秒後0表示になります。

例として34ごはんでは、1~4にそれぞ れ1種類、合計4種類の容器が登録できま

34ごはん~39お酒まで20種類の容器 が登録できます。

登録した容器を使って食品をあたためる

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



食品の分量は 1個の容器番 号に対し1人 分(1回分)が 適量です。

登録した容器に食品を入れ、庫内に置き、 ドアを閉める

かがや流を押す

を回し登録したメニュー番号 と容器番号を選択する



お好みにより希望の 仕上がりに調節する

メニュー選択

メニュー

を押す

終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終ります。

仕上がり調節の設定を記憶します。

食品の分量

34ご は *b* 100~300g

35冷凍ごはん 100~300g

36お か ず 100~800g



771



ごはんをあたためる場合 強 [オート] • テーブル 中● 子\ _{容器}



	弱 34	1 分 3 1	秒
メニュー	食品の分量	食品の温度	あたためのコツ
37汁もの	100~300g	常温	→ P.23
38牛 乳	100~400mL	冷蔵	→ P.27
39お 酒	100~300mL	常温	→ P.106

常温は約20 、冷蔵は約0 ~約5 、冷凍は約-18 を基準にしています。

冷凍

冷蔵

食品の温度 あたためのコツ

冷蔵のごはん、常温のおかずは 1あたため で加熱します。

冷蔵の汁もの、常温の牛乳、冷蔵のお酒は、 様子を見ながら手動調理で加熱します。 → P.39,49

→ P.23

→ P.23

→ P.23

同程度の大きさ、形状であれば、容器2個を同時に登録して使うこともできます。 容器の大きさ、形状が異なると、加熱ムラの原因となります。

食品の種類、分量も同じにしてください。

食品の分量は上表の2倍が目安です。

ただし、36おかず は1000g、38牛乳 39お酒 は500mLまでにしてください。 食品の置きかたは、テーブルプレート中央に寄せて並べてください。(右図参照)

食品の種類や分量によっては、左右の仕上がりが若干変わることがあります。

3個以上を同時に登録して使うことはできません。(加熱ムラとなり上手にあたたまりません)



上表の分量は、1人分です。

がや流あたた

お手持ちの容器の重さを登録しないであたためる

34ごはん~39お酒は

登録しない容器で34ごはんであたためる場合

子 容器

子子 容器

レンジ


メニュー番号 | 容器を登録しない場合

Q ₹₹±

強 [オート]
・ テーブル
中 ・ 弱

お手持ちの容器の重さを登録しないで計量して、ごはんやおかずなどをお好みに仕上げることができます。

お知らせ)ドアを開けると電源が入ります。

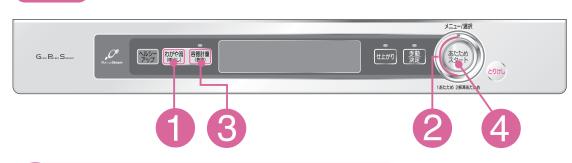

空の容器を、庫内に置き、ドアを閉める

わがや流(呼出し)を押す

_{を回し}希望のメニュー番号と容器 , 「**-**」を選択する

を押す

約6秒後、ピーと鳴ったら容器の 計量が終ります。

ドアを開け、計量した容器に食品を 入れドアを閉める



お好みにより希望の 仕上がりに調節する

を押す

終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終ります。

容器を登録しない場合、仕上がり設定は記憶されません。

登録してある容器に別のメニューの食品を入れてあたためる

36おかず|用に登録した皿に、ごはんを入れて|34ごはん|であたためる場合などに使います。

お知らせドアを開けると電源が入ります。



登録してあるメニューの容器に別の食品 を入れ、庫内に置き、ドアを閉める

を押す

登録したメニュー を回し番号と容器番号を 選択する

わがや流 (呼出し) を押す

あたためるメニュー を回し 番号を選択する



お好みにより希望の を押し 仕上がりに調節する





終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終ります。

仕上がり設定は記憶されません。





36おかず で登録した容器を使って 34ごはん で

あたためる場合

